

Lavatrice


Manuale Utente

F1215J / F1213J

F1015J / F1013J

F815J / F813J

F611

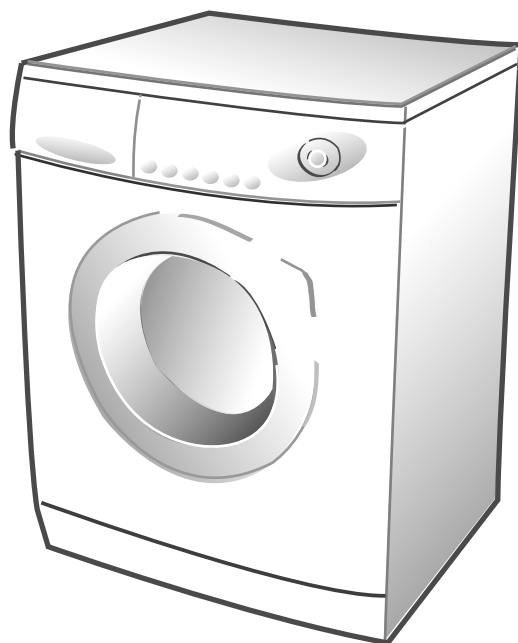

No.Codice : DC68-00905C
Italiano

Precauzioni..... seconda di copertina

Installazione della lavatrice 2

Disimballaggio della lavatrice	2
Generalità sulla lavatrice	2
Selezione della posizione	2
Regolazione dei piedini di livellamento	3
Rimozione dei bulloni usati per la spedizione	3
Collegamento del tubo di alimentazione acqua	3
Posizionamento del tubo di scarico acqua	4
Collegamento della macchina alla rete elettrica.....	5

Lavaggio di un carico di biancheria 6

Panoramica del pannello di controllo	6
Primo lavaggio	9
Immissione di detergente nella lavatrice	9
Lavare usando la tecnologia Fuzzylogic	9
Opzione	10
Lavaggio manuale	10
Usare la Partenza Ritardata	11
Consigli e suggerimenti per il lavaggio	11

Manutenzione della lavatrice 12

Riparazione di una lavatrice congelata	12
Pulizia esterna	12
Pulizia del cassetto per il detergente e relativo vano.....	12
Pulizia del filtro per l'eliminazione dei corpi estranei	13
Pulizia del filtro a rete per l'acqua	13

Ricerca guasti 13

Problemi e soluzioni	13
Spiegazione dei messaggi di errore.....	14

Scheda programmi 15

Appendice 16

Scheda per la cura dei tessuti	16
Avvertenze riguardo all'elettricità	16
Tutela dell'ambiente	17
Dichiarazione di conformità.....	17
Specifiche	17

Precauzioni riguardo alla sicurezza

Complimenti per l'acquisto della Sua lavatrice Samsung. Il presente Manuale Utente contiene informazioni importanti riguardo l'installazione, l'uso e la manutenzione del Suo elettrodomestico. La preghiamo di dedicare qualche minuto del Suo tempo alla lettura del manuale in modo da potersi avvantaggiare appieno delle funzionalità della lavatrice e poterla utilizzare per molti anni senza problemi.

Prima di usare l'elettrodomestico

- I materiali di imballaggio possono essere una fonte di pericolo per i bambini; tutti i materiali di imballaggio (buste di plastica, polistirolo, ecc.) vanno tenuti fuori della portata dei bambini.
- L'elettrodomestico è destinato esclusivamente all'uso domestico.
- Verifichi che i collegamenti idrici ed elettrici siano effettuati da tecnici qualificati, secondo le istruzioni del produttore (cfr. "Installazione della lavatrice" a pagina 2) ed i regolamenti di sicurezza in vigore a livello locale.
- Tutti i bulloni usati ai fini dell'imballaggio e spedizione vanno tolti prima di fare uso dell'elettrodomestico. In caso contrario, potrebbero causare gravi danni. Cfr. "Rimozione dei bulloni usati per la spedizione" a pagina 3.
- Prima di iniziare ad usare la lavatrice, occorre farle eseguire un ciclo completo a vuoto. Cfr. "Primo lavaggio" a pagina 9.

Istruzioni riguardo alla sicurezza

- Prima di procedere ad operazioni di pulizia o manutenzione, scollegare l'elettrodomestico dalla presa di corrente o impostare il tasto ① (On/Off) su Off.
- Assicurarsi che le tasche di tutti gli indumenti da lavare siano vuote.
Gli oggetti duri e dotati di spigoli vivi, come le monete, le spille da balia, i chiodi, le viti o le pietre possono causare gravi danni all'elettrodomestico.
- Scollegare sempre l'elettrodomestico dalla presa di corrente e chiudere l'acqua dopo l'uso.
- Prima di aprire lo sportello dell'elettrodomestico, verificare che tutta l'acqua sia scolata. Non aprire lo sportello se è ancora visibile dell'acqua.
- Gli animali domestici o i bambini potrebbero salire sull'elettrodomestico. Condurre un'ispezione visiva dell'elettrodomestico prima di ogni nuovo utilizzo.
- Lo sportello di vetro si riscalda fortemente durante il ciclo di lavaggio. Tenere i bambini lontani dall'elettrodomestico durante il funzionamento.
- Non tentare di riparare l'elettrodomestico per conto proprio. I tentativi di riparazione eseguiti da persone inesperte o non qualificate possono causare lesioni alle persone e/o rendere necessari interventi di riparazione più gravosi.
- Se la spina (cavo di alimentazione) risulta danneggiata, deve essere sostituita dal produttore o dal suo agente incaricato della manutenzione o da una persona ugualmente qualificata per evitare di dare origine ad un potenziale pericolo.
- Le operazioni di manutenzione e riparazione sul presente elettrodomestico vanno affidate solamente ad un centro di assistenza autorizzato; vanno usati esclusivamente ricambi originali.



● CONSERVI QUESTE ISTRUZIONI

Installazione della lavatrice

Disimballaggio della lavatrice

Togliere la lavatrice dall'imballaggio ed esaminarla per verificare che non abbia subito danni durante la spedizione. Assicurarsi anche che siano presenti tutti gli articoli riportati qui di seguito. Se la lavatrice ha subito danni durante la spedizione o non sono presenti tutti gli articoli, contattare immediatamente il proprio rivenditore Samsung.

Generalità sulla lavatrice

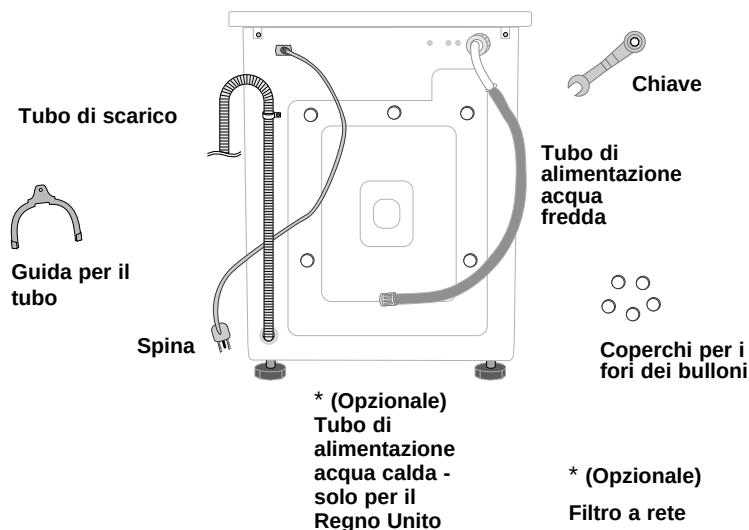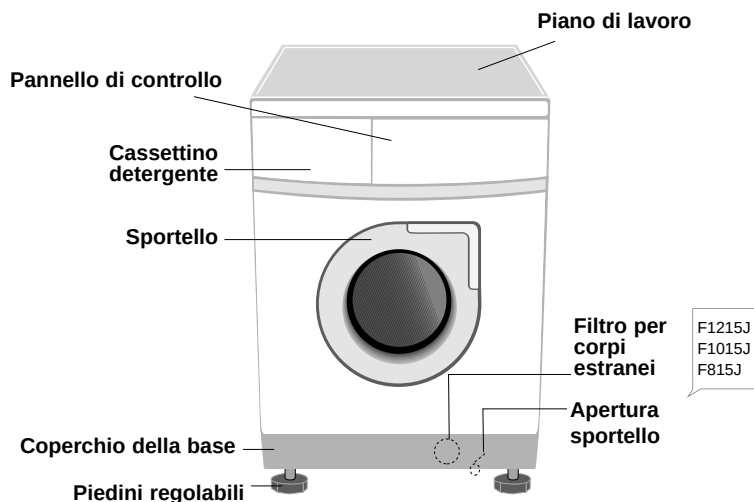

Selezione della posizione

Prima di procedere all'installazione della lavatrice, occorre scegliere una posizione con le seguenti caratteristiche:

- Superficie dura e piana (se la superficie è irregolare, far riferimento a "Regolazione dei piedini di livellamento", qui di seguito)
- Non esposta direttamente alla luce del sole
- Ventilazione adeguata
- Temperatura ambiente non inferiore a 0°C
- Lontana da fonti di calore quali il carbone o il gas

Assicurarsi che la lavatrice non poggi sul cavo di alimentazione.


Le aperture di ventilazione non devono essere ostruite da tappeti o moquette in caso di installazione della lavatrice su di un pavimento con moquette.

Installazione della lavatrice

Regolazione dei piedini di livellamento

Se il pavimento è irregolare, occorre modificare l'altezza dei piedini di livellamento (non inserire pezzi di legno o altri oggetti sotto i piedini stessi):


1. Allentare il bullone di fissaggio girandolo manualmente fin quando non si trova all'altezza desiderata.
2. Serrare il controdado usando la chiave in dotazione.

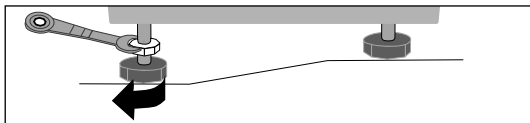

- **Posizionare la lavatrice su di una superficie resistente e piana.** Se si dispone la lavatrice su di una superficie irregolare o poco resistente, la macchina genera rumore o vibrazioni. (È consentito un angolo massimo di 1 grado).

Rimozione dei bulloni usati per la spedizione

Prima di fare uso della lavatrice, occorre togliere i cinque bulloni di fissaggio dal retro dell'unità. Per togliere i bulloni:

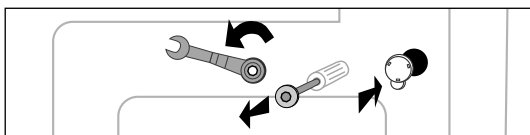

1. Allentare tutti i bulloni con la chiave in dotazione prima di toglierli.
2. Afferrare una per una le teste dei bulloni ed estrarre il bullone attraverso la parte larga del foro. Ripetere per ciascuno dei bulloni.
3. Chiudere i fori con i coperchi di plastica in dotazione.
4. Conservare i bulloni di fissaggio per eventuali usi successivi.

Collegamento del tubo di alimentazione acqua (Opzione)

	1. Togliere l'adattatore dal tubo di alimentazione dell'acqua.
	2. Usando un cacciavite a croce, allentare le quattro viti dell'adattatore. Quindi, prendere l'adattatore e ruotare la parte (b) seguendo la direzione indicata dalla freccia fin quando la distanza è pari a 5 mm.
	3. Collegare l'adattatore al rubinetto dell'acqua serrando con forza le viti. Quindi, ruotare la parte (b) secondo la direzione indicata dalla freccia e unire (a) e (b).
	4. Collegare il tubo di alimentazione dell'acqua all'adattatore. Tirare verso il basso la parte (c) del tubo di alimentazione dell'acqua. Quando si rilascia la parte (c) il tubo si collega automaticamente all'adattatore a scatto, emettendo un "clic".
	5. Collegare l'altra estremità del tubo di alimentazione dell'acqua alla valvola di immissione dell'acqua nella parte superiore della lavatrice. Avvitare il tubo in senso orario fino in fondo.
	• Se il rubinetto dell'acqua ha un sistema di raccordo ad avvitamento, collegare il tubo di alimentazione dell'acqua al rubinetto nel modo illustrato in figura.

NOTA BENE Dopo aver completato il collegamento, se il tubo perde acqua, ripetere le stesse fasi. Usare un rubinetto convenzionale per l'alimentazione dell'acqua. Se il rubinetto è quadrato o troppo grande, togliere l'anello distanziale prima di inserire il rubinetto nell'adattatore.


Installazione della lavatrice

Collegamento del tubo di alimentazione acqua

Il tubo di alimentazione acqua va collegato alla lavatrice ad un'estremità ed al rubinetto dell'acqua all'altra. Non tendere il tubo di alimentazione dell'acqua. Se il tubo risulta troppo corto e non si desidera spostare il rubinetto dell'acqua, sostituire il tubo con un tubo per alta pressione di maggiore lunghezza.

Per collegare il tubo di alimentazione dell'acqua:

1. Prendere il giunto conformato a "L" per il tubo di alimentazione dell'acqua fredda e collegarlo alla presa per l'immissione di acqua fredda sul retro della macchina. Serrare manualmente.
2. Collegare l'altra estremità del tubo di alimentazione dell'acqua fredda al rubinetto dell'acqua fredda del lavello e serrare a mano. Se necessario, si può cambiare la posizione del tubo di alimentazione dell'acqua dalla parte della lavatrice, allentando il giunto, ruotando il tubo e serrando nuovamente il giunto.

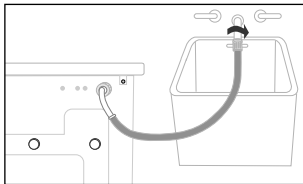


Posizionamento del tubo di scarico acqua

L'estremità del tubo di scolo si può posizionare in tre modi:

Sul bordo di un lavello

Il tubo di scarico deve essere disposto ad un'altezza di 60 - 90 cm. Per tenere piegato il becco del tubo di scarico, fare uso della guida di plastica per il tubo, fornita in dotazione. Fissare la guida alla parete con un gancio oppure al rubinetto con un pezzo di corda per impedire al tubo di scarico di muoversi.

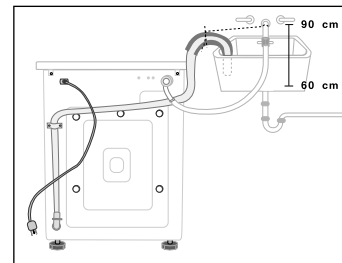

Nella derivazione di un tubo di scarico di un lavello.

La derivazione del tubo di scarico deve trovarsi al di sopra del sifone del lavello in modo che l'estremità del tubo si trovi almeno 60 cm sopra il pavimento.

In un tubo di scarico

Samsung consiglia di usare un tubo verticale alto 65 cm; la sua lunghezza non deve essere inferiore a 60 cm, né superiore a 90 cm.

Installazione della lavatrice

Collegamento della lavatrice alla rete elettrica

Usare solamente una presa dotata di messa a terra.

Fare anche riferimento alle istruzioni relative alla sicurezza a pagina 16.

ATTENZIONE

Prima di utilizzare la lavatrice assicurarsi che la spina e il cavo di alimentazione non siano danneggiati. Se per qualunque motivo la spina in gettofusione dovesse essere staccata dalla lavatrice, togliere immediatamente il fusibile e staccare la spina. Evitare di inserire la spina in una presa se non si vuole correre il rischio di ricevere scariche elettriche.


CIRCUITI

La lavatrice dovrebbe funzionare su un circuito indipendente dagli altri elettrodomestici. In caso contrario l'interruttore automatico potrebbe scattare o il fusibile saltare.

Lavaggio di un carico di biancheria

Panoramica del pannello di controllo

F1215J/F1213J/F1015J/F1013J

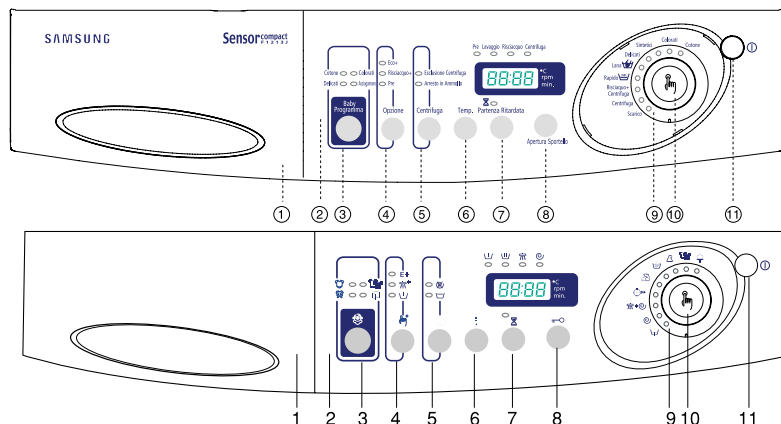

1. Erogatore di detergente

2. Quadrante delle spie luminose

Visualizzano il tempo rimanente del ciclo di lavaggio e i messaggi di errore.

3. Tasto Programma Baby

Premere il tasto per selezionare uno degli quattro programmi Baby disponibili:

Cotone (intimo) → Colorati → Delicati → Asciugamani

4. Tasto Opzioni

Premere ripetutamente il tasto per scorrere le varie opzioni disponibili di lavaggio parziale:

{Eco* → Risciacquo* → Prelavaggio → (Eco* + Risciacquo*) → (Risciacquo* + Prelavaggio) → Annulla → Eco*}.

Nota: Prelavaggio/Eco* funziona solo con i programmi Baby (Cotone, Colorati, Delicati, Asciugamani), Cotone, Colorati, Sintetici o Delicati.

5. Tasto per la selezione della velocità di centrifuga

Premere il tasto ripetutamente per scorrere le varie opzioni di velocità di centrifuga.

F1215J/F1213J	no, rh, 400, 600, 800, 1000, 1200 rpm
F1015J/F1013J	no, rh, 400, 600, 800, 1000 rpm (giri/min)

no: Esclusione centrifuga **rh:** Arresto in ammollo

Premendo questo tasto durante il lavaggio la velocità selezionata appare sul quadrante delle spie luminose.

6. Tasto di selezione della temperatura

Premere il tasto ripetutamente per scorrere le varie opzioni di temperatura dell'acqua (acqua fredda, 30 °C, 40 °C, 60 °C e 95 °C).

Premendo questo tasto durante il lavaggio la temperatura selezionata appare sul quadrante delle spie luminose.

7. Tasto Partenza Ritardata

Premere il tasto ripetutamente per scorrere le opzioni di Partenza Ritardata (da 1 a 24 ore, ogni scatto equivale a 1 ora).

8. Tasto Apertura Sportello (F1215J / F1015J)

Premere questo tasto per aprire lo sportello della lavatrice.

Nota: lo sportello non si apre se il tasto ① (On/Off) non viene premuto.

9. Quadrante di controllo programmi Fuzzy

Girare il disco per selezionare uno degli nove programmi di lavaggio disponibili:

10.

Cotone, Colorati, Sintetici, Delicati, Lana, Rapido, Risciacquo+Centrifuga, Centrifuga, Scarico

Tasto Start/Pausa

Premere questo tasto per interrompere e riavviare i programmi.


11. Tasto ① (On/Off)

Premere una volta per accendere la lavatrice, premere un'altra volta per spegnerla. Se dopo 10 minuti nessun tasto e' stato selezionato, la corrente si stacca automaticamente.

Lavaggio di un carico di biancheria

Panoramica del pannello di controllo

F815J/F813J

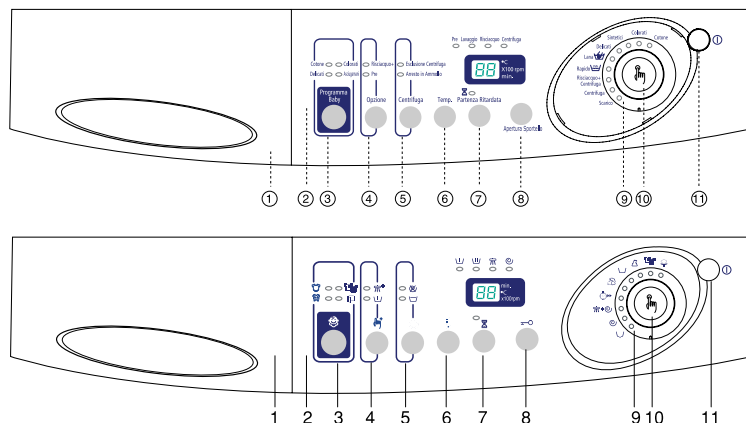

1. Erogatore di detergente

2. Quadrante delle spie luminose

Visualizzano il tempo rimanente del ciclo di lavaggio e i messaggi di errore.

3. Tasto Programma Baby

Premere il tasto per selezionare uno degli quattro programmi Baby disponibili:

Cotone (intimo) → Colorati → Delicati → Asciugamani

4. Tasto Opzioni

Premere ripetutamente il tasto per scorrere le varie opzioni disponibili di lavaggio parziale:

{Risciacquo* → Prelavaggio → (Risciacquo* + Prelavaggio) → Annulla → Risciacquo*}.

Nota: Prelavaggio funziona solo con i programmi Baby (Cotone, Colorati, Delicati, Asciugamani), Cotone, Colorati, Sintetici o Delicati.

5. Tasto per la selezione della velocità di centrifuga

Premere il tasto ripetutamente per scorrere le varie opzioni di velocità di centrifuga.

F815J/F813J no, rh, 4, 6, 8 (x 100 rpm) (giri/min)

no: Esclusione centrifuga rh: Arresto in ammollo

Premendo questo tasto durante il lavaggio la velocità selezionata appare sul quadrante delle spie luminose.

6. Tasto di selezione della temperatura

Premere il tasto ripetutamente per scorrere le varie opzioni di temperatura dell'acqua (acqua fredda, 30 °C, 40 °C, 60 °C e 95 °C).

Premendo questo tasto durante il lavaggio la temperatura selezionata appare sul quadrante delle spie luminose.

7. Tasto Partenza Ritardata

Premere il tasto ripetutamente per scorrere le opzioni di Partenza Ritardata (da 1 a 24 ore, ogni scatto equivale a 1 ora).

8. Tasto Apertura Sportello (F815J)

Premere questo tasto per aprire lo sportello della lavatrice.

Nota: lo sportello non si apre se il tasto ① (On/Off) non viene premuto.

9. Quadrante di controllo programmi Fuzzy

Cotone, Colorati, Sintetici, Delicati, Lana, Rapido, Risciacquo+Centrifuga, Centrifuga, Scarico

Girare il disco per selezionare uno degli nove programmi di lavaggio disponibili:

10. Tasto Start/Pausa

Premere questo tasto per interrompere e riavviare i programmi.


11. Tasto ① (On/Off)

Premere una volta per accendere la lavatrice, premere un'altra volta per spegnerla. Se dopo 10 minuti nessun tasto è stato selezionato, la corrente si stacca automaticamente.

Lavaggio di un carico di biancheria

Panoramica del pannello di controllo

F611J

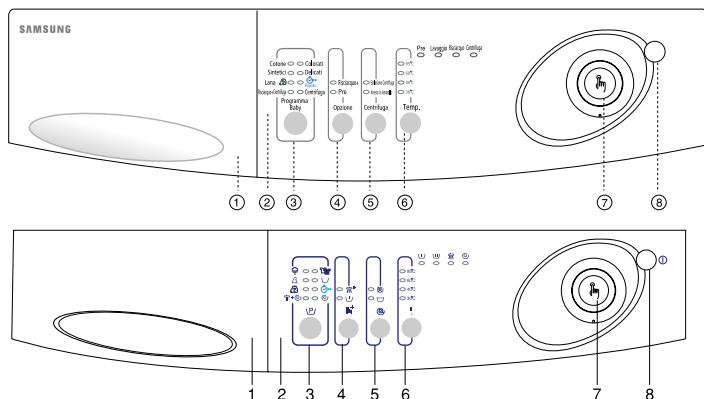

1. Erogatore di detergente

2. Quadrante delle spie luminose

Visualizzano il tempo rimanente del ciclo di lavaggio e i messaggi di errore.

3. Tasto Programma

Premere il tasto per selezionare uno degli otto programmi di lavaggio disponibili:

Cotone, Colorati, Sintetici, Delicati, Lana, Rapido, Risciacquo+Centrifuga, Centrifuga

4. Tasto Opzioni

Premere ripetutamente il tasto per scorrere le varie opzioni disponibili di lavaggio parziale:

{Risciacquo* → Prelavaggio → (Risciacquo* + Prelavaggio) → Annulla → Risciacquo*}.

Nota: Prelavaggio funziona solo con i programmi Cotone, Colorati, Sintetici o Delicati.

5. Tasto per la selezione della velocità di centrifuga

Premere il tasto ripetutamente per scorrere le varie opzioni di velocità di centrifuga.

Esclusione centrifuga → Arresto in Ammollo → Annulla → Esclusione centrifuga

6. Tasto di selezione della temperatura

Premere il tasto ripetutamente per scorrere le varie opzioni di temperatura dell'acqua (acqua fredda, 30 °C, 40 °C, 60 °C e 95 °C).

Premendo questo tasto durante il lavaggio la temperatura selezionata appare sul quadrante delle spie luminose.

7. Tasto Start/Pausa

Premere questo tasto per interrompere e riavviare i programmi.

8. Tasto ① (On/Off)

Premere una volta per accendere la lavatrice, premere un'altra volta per spegnerla. Se dopo 10 minuti nessun tasto è stato selezionato, la corrente si stacca automaticamente.

La lavatrice interrompe l'attuale fase del ciclo e non procede alla successiva fase di lavaggio (l'indicazione del tempo residuo sul display LED potrebbe aumentare).

La vostra nuova lavatrice è dotata del sistema Fuzzy Logic, il quale non solo imposta il corretto livello di acqua e altri parametri di lavaggio, ma controlla anche il processo di lavaggio ed apporta inoltre le necessarie correzioni al fine di garantire migliori risultati di lavaggio.

Nel caso sopra esposto, il sistema Fuzzy Logic ha individuato delle discordanze nel ciclo di lavorazione, come per esempio: elevata quantità di detersivo al termine del ciclo, elevato livello di vibrazioni durante la centrifuga, ecc.

Dopo aver individuato queste anomalie, la lavatrice sospende la normale esecuzione del programma per poter riportare alla normalità questi parametri e continuare il ciclo.

Il sistema Fuzzy logic esegue 7 tentativi di eliminare queste discordanze. Se risulta impossibile normalizzare le anomalie sopra indicate tramite il sistema Fuzzy Logic, il display LED visualizzerà l'indicazione corrispondente (vedi capitolo Problemi e soluzioni). L'operazione della lavatrice che corrisponde allo schema sopra citato è considerata come normale.


Lavaggio di un carico di biancheria

Primo lavaggio

Prima di procedere la primo lavaggio di indumenti, occorre eseguire un ciclo completo senza indumenti. In questo modo, si elimina l'eventuale acqua rimasta nella lavatrice in seguito al collaudo in fabbrica.

Procedere nel modo seguente:

1. Premere il tasto ①.
2. Versare una piccola quantità di detersivo nel comparto ② nel cassetto del detersivo.

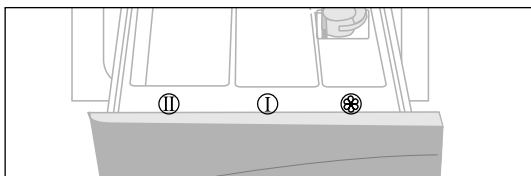

3. Aprire l'alimentazione dell'acqua alla lavatrice.
4. Premere il tasto della temperatura ripetutamente fino ad arrivare a 40°C.
5. Premere il tasto Start/Pausa.

Immissione di detersivo nella lavatrice

1. Estrarre il cassetto del detersivo.
2. Aggiungere detersivo nel comparto ②
3. Aggiungere ammorbidente nel comparto ③ (se lo si desidera).
4. Aggiungere detersivo per il prelavaggio nel comparto ① (se lo si desidera).





Lavare usando la tecnologia Fuzzylogic

Con la vostra nuova lavatrice lavare i capi diventa facile grazie al sistema comandi automatico Fuzzylogic di Samsung. Selezionando un programma di lavaggio, la lavatrice imposta automaticamente la temperatura, il tempo e la velocità adatti. Per lavare con i programmi Fuzzylogic:

1. Aprire il rubinetto dell'acqua.
2. Premere il tasto ① (On/Off).
3. Premere il tasto Apertura Sportello. (F1215J, F1015J, F815J)
Nota: lo sportello non si apre finché il tasto ① (On/Off) non è stato premuto.
4. Aprire lo sportello.
5. Mettere dentro i capi uno ad uno, senza sovraccaricare il cestello.
6. Chiudere lo sportello.
7. Aggiungere il detersivo, l'ammorbidente e, se necessario, il detersivo per il prelavaggio nell'apposita vaschetta.

Nota: il prelavaggio funziona solo con i programmi Baby (Cotone, Colorati, Delicati, Asciugamani), Cotone, Colorati, Sintetici o Delicati. E' necessario solo se i vostri capi sono molto sporchi. Per usare il Prelavaggio vedi "prelavaggio" a pag. 10.

8. Girare il disco dei programmi per selezionare il programma adatto al tipo di indumenti lavati: Cotone, Colorati, Sintetici, Delicati, Lana, Rapido (per il ciclo rapido), Risciacquo+Centrifuga, Centrifuga, Scarico (eccetto F611).

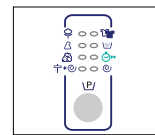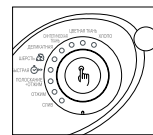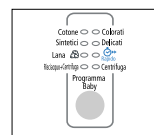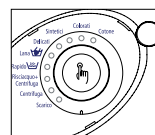

(F611)

Le spie corrispondenti si accendono sul quadro di comando.

9. Premendo i relativi tasti potrete controllare la temperatura, la velocità di centrifuga e la Partenza Ritardata.

Lavaggio di un carico di biancheria

10. Premere il tasto Start/Pausa sul disco dei programmi per avviare il ciclo di lavaggio. L'indicatore di Partenza Ritardata si accende e sul quadrante delle spie luminose appare il tempo di lavaggio rimanente.

Quando il ciclo e' terminato:

Dieci minuti dopo che il ciclo completo e' terminato la corrente si stacca automaticamente.

1. Premere il tasto Apertura Sportello. (F1215J, F1015J, F815J)

Nota: lo sportello si apre 3 minuti dopo che la lavatrice ha finito o che la corrente e' stata staccata. (F1213J, F1013J, F813J, F611)

2. Togliere la biancheria.

Opzione

Prelavaggio

Il prelavaggio e' possibile solo con i programmi Cotone, Sintetici o Delicati.

Per usare il prelavaggio:

1. Mettere il detersivo per il prelavaggio nell'apposita vaschetta ①.
2. Selezionare il programma di lavaggio desiderato (Programma Baby (Cotone, Colorati, Delicati, Asciugamani), Cotone, Colorati, Sintetici o Delicati).
3. Premere il tasto Opzioni fino a che la spia "Prelavaggio" si accende sul quadro di comando.
4. Premere il tasto Start/Pausa per avviare il ciclo.

Eco+ (Eccetto F815J/F813J/F611)

Eco+ e' disponibile solo con i programmi Baby (Cotone, Colorati, Delicati, Asciugamani), Cotone, Colorati, Sintetici o Delicati. Selezionando quest'opzione vengono ridotti sia il tempo sia la temperatura di riscaldamento. Quest'opzione permette di risparmiare corrente quando si lava biancheria mediamente sporca.

Risciacquo+

La lavatrice esegue un ciclo di risciacquo supplementare.

La durata del lavaggio viene prolungata di conseguenza.

Esclusione centrifuga

La biancheria resta nel cestello senza essere centrifugata dopo l'ultimo scarico.

Arresto in Ammollo

La biancheria resta immersa nell'acqua dell'ultimo risciacquo.

Prima di togliere la biancheria attivare il programma "Scarico" o "Centrifuga".

Lavaggio manuale

Si puo' lavare manualmente senza utilizzare l'opzione Fuzzylogic.

Procedere nel seguente modo:

1. Aprire il rubinetto dell'acqua.
2. Premere il tasto ① (On/Off) della lavatrice.
3. Premere il tasto Apertura Sportello. (F1215J, F1015J, F815J)
Nota: lo sportello non si apre fino a che il tasto ① (On/Off) non viene premuto.
4. Aprire lo sportello.
5. Mettere i capi uno ad uno nel cestello, senza sovraccaricarlo.
6. Chiudere lo sportello.
7. Mettere il detersivo e, se necessario, l'ammorbidente o il detersivo per il prelavaggio nelle apposite vaschette.
8. Premere il tasto della temperatura per selezionare la temperatura desiderata (acqua fredda, 30°C, 40°C, 60°C, 95°C).

Lavaggio di un carico di biancheria

9. Premere il tasto centrifuga per selezionare la velocità di centrifuga [no, rh, 400, 600, 800, ..., no, ... (giri al minuto)].
no : Esclusione centrifuga, rh : Arresto in ammollo

Nota: il programma Arresto in Ammollo consente di togliere i capi inzuppati dalla lavatrice.

10. Premere ripetutamente i tasti Option Opzioni per selezionare il ciclo prescelto:

Eco*, Risciacquo*, Prelavaggio (solo con i programmi Baby (Cotone, Colorati, Delicati, Asciugamani), Cotone, Colorati, Sintetici o Delicati.)

11. Premere il tasto Start/Pausa per avviare il ciclo di lavaggio.

Quando il ciclo di lavaggio e' terminato:

1. Premere il tasto Apertura Sportello. (F1215J, F1015J, F815J)

Nota: lo sportello si apre solo 3 minuti dopo che la lavatrice ha finito o che la corrente e' stata staccata. (F1213J, F1013J, F813J, F611)

2. Togliere la biancheria.

Usare il tasto Partenza Ritardata

Scegliendo il tasto Partenza Ritardata (da 1 a 24 ore, ogni scatto equivale a 1 ora) potrete decidere di avviare il lavaggio automaticamente a un'ora prestabilita.

Procedere nel seguente modo:

1. Impostare il lavaggio manuale o automatico a seconda del tipo di indumenti lavati.
2. Premere ripetutamente il tasto Partenza Ritardata fino a che appare l'ora desiderata.
3. Premere il tasto Start/Pausa. La spia relativa al ritardo di accensione si accende e il timer inizia il conto alla rovescia fino ad arrivare all'ora prestabilita per l'accensione.
4. Per annullare la Partenza Ritardata premere il tasto  (On/Off) e riavviare la lavatrice.

Consigli e suggerimenti per il lavaggio

Separazione dei vari capi di vestiario. Separare i capi in base alle seguenti caratteristiche:

- **Simbolo relativo al tipo di tessuto:** Raggruppare i capi di vestiario di cotone, quelli di fibre miste, quelli sintetici, in seta, lana e rayon.
- **Colore :** Dividere i capi bianchi da quelli colorati. Lavare i capi colorati nuovi separatamente.
- **Taglia:** Se si dispongono capi di taglia diversa nello stesso carico, si migliora l'efficacia del lavaggio.
- **Sensibilità:** Lavare i capi delicati separatamente, usando il programma di lavaggio Delicati per i capi nuovi in lana pura, le tende e gli articoli di seta. Controllare le etichette sui capi da lavare o far riferimento alla scheda per la cura dei tessuti in appendice.

Svuotare le tasche: Le monete, gli spilli da balia ed altri oggetti di questo tipo possono danneggiare la biancheria, il cestello della lavatrice ed il serbatoio dell'acqua.

Serrare gli elementi di chiusura: Chiudere le chiusure lampo, i bottoni ed i ganci; le cinghie o i nastri non assicurati vanno legati insieme.

Prelavaggio cotone: La Sua nuova lavatrice, insieme ai detergenti moderni, compie un'azione di lavaggio perfetta, risparmiando energia, tempo, acqua e detergente. Tuttavia, se i Suoi indumenti di cotone sono particolarmente sporchi, è opportuno avvalersi di una fase di Prelavaggio con un detergente proteinico.

Stabilire la capacità di carico: Non sovraccaricare la lavatrice: la biancheria potrebbe non risultare perfettamente lavata. Fare uso della tabella che segue per determinare la capacità di carico per il tipo di biancheria da lavare.

Tipo di tessuto	Capacità di carico
Programma Baby	4,0 kg
Colorati/cotone	
-sporco medio/leggero	4,5 kg
-sporco pesante	4,5 kg
Sintetici	3,0 kg
Delicati	2,0 kg
Lana	1,5 kg

Lavaggio di un carico di biancheria

Suggerimenti per i detergenti: Il tipo di detergente da usare va determinato in base al tipo di tessuto (cotone, sintetici, capi delicati, lana), sul colore, sulla temperatura di lavaggio e sul grado e tipo di sporco. Usare sempre sapone da bucato "a bassa produzione di schiuma", ideato specificamente per le lavatrici automatiche.

Seguire le raccomandazioni del produttore del detergente in funzione del peso della biancheria, del grado di sporcizia e della durezza dell'acqua nella Sua zona. Se non si sa il grado di durezza dell'acqua, richiederlo all'ente erogante.

Nota Bene:

Conservare i detergenti e gli additivi in un luogo sicuro e asciutto, fuori dalla portata dei bambini.

Manutenzione della lavatrice

Riparazione di una lavatrice congelata

Se la temperatura scende sotto lo zero e la Sua lavatrice si congela:


1. Staccare la spina della lavatrice.
2. Versare acqua calda sul rubinetto di erogazione per allentare il tubo di alimentazione dell'acqua.
3. Staccare il tubo di alimentazione dell'acqua ed immergerlo nell'acqua calda.
4. Versare acqua calda sul cestello della lavatrice e lasciarlo riposare per 10 minuti.
5. Ricollegare il tubo di alimentazione dell'acqua al rubinetto di erogazione e verificare che le operazioni di immissione e scarico dell'acqua avvengano normalmente.

Pulizia esterna

1. Passare un panno morbido e detergenti non abrasivi di uso domestico sulle superfici della lavatrice, compreso il pannello di controllo.
2. Usare un panno morbido per asciugare le superfici.
3. Non versare acqua sulla lavatrice.

Pulizia del cassetto del detergente e relativo vano


1. Premere la leva di sgancio sulla parte interna del cassetto del detergente ed estrarlo.
2. Togliere il cappuccio dal comparto .
3. Lavare tutte le componenti con acqua corrente.
4. Pulire il vano che ospita il cassetto con un vecchio spazzolino da denti.
5. Reinserire il cappuccio (spingendolo con forza) e rimettere il divisore del detergente liquido nel cassetto.
6. Spingere il cassetto nel suo alloggiamento.
7. Eseguire un programma di risciacquo col cestello vuoto.

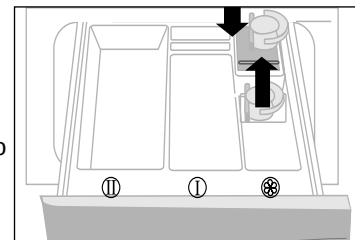

Pulizia del filtro per l'eliminazione dei corpi estranei

Il filtro per l'eliminazione dei corpi estranei va pulito 2 o 3 volte l'anno.

1. Togliere il coperchio della base dalla parte anteriore della lavatrice.
2. Svitare il cappuccio per il drenaggio d'emergenza ruotandolo verso sinistra e far defluire tutta l'acqua.

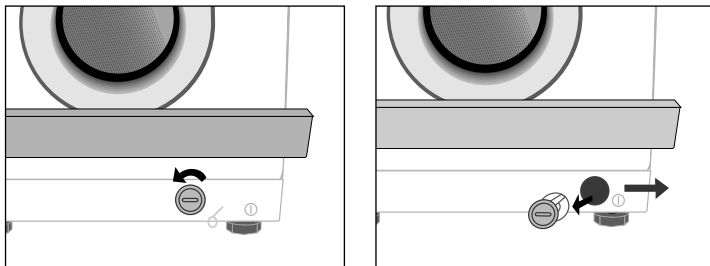

3. Svitare ed estrarre il cappuccio del filtro.
4. Togliere l'eventuale sporcizia o altri materiali dal filtro. Assicurarsi che l'elica della pompa di scarico dietro il filtro non sia bloccata. Rimettere il cappuccio del filtro al suo posto.
5. Rimettere a posto il coperchio della base.


Pulizia del filtro a rete per l'acqua

Il filtro a rete installato nel tubo dell'acqua va pulito almeno una volta l'anno, oppure quando una spia lampeggia; la procedura è la seguente.



Procedura:

1. Chiudere l'alimentazione d'acqua alla lavatrice.
2. Svitare il tubo dal retro della lavatrice.
3. Usando una pinza, estrarre delicatamente il filtro a rete dall'estremità del tubo e sciacquarlo con acqua corrente finché non appare pulito. Pulire anche la parte interna ed esterna del giunto filettato.

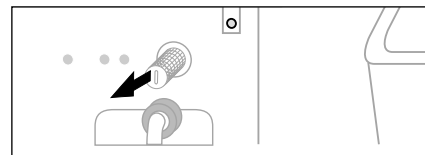

4. Spingere il filtro nel suo alloggiamento.
5. Riavvitare il tubo alla lavatrice.
6. Aprire il rubinetto ed assicurarsi che i collegamenti non abbiano perdite.

Problemi e soluzioni

La lavatrice non si avvia

- Verificare che lo sportello sia chiuso bene.
- Verificare che la lavatrice sia collegata alla rete elettrica.
- Verificare che il rubinetto di erogazione dell'acqua sia aperto.
- Assicurarsi di aver premuto bene il tasto di Avvio/Pause.

Assenza d'acqua o erogazione d'acqua insufficiente

- Verificare che il rubinetto di erogazione dell'acqua sia aperto.
- Verificare che il tubo di alimentazione dell'acqua non sia congelato.
- Verificare che non vi siano strozzature nel tubo di immissione dell'acqua.
- Verificare che il filtro sul tubo di immissione dell'acqua non sia ostruito.

Un residuo di detergente resta nel cassetto dopo il completamento del programma di lavaggio.

- Verificare che la lavatrice funzioni con una pressione sufficiente dell'acqua.
- Mettere i detersivi nelle parti interne del cassetto (lontano dai bordi esterni).

La lavatrice vibra o è troppo rumorosa.


- Verificare che la lavatrice sia posta su di una superficie livellata. In caso contrario, regolarne i piedini per livellarla (cfr. pagina 3).
- Verificare che i bulloni di fissaggio usati per la spedizione siano stati tolti (cfr. pagina 3).
- Verificare che la lavatrice non tocchi nessun altro oggetto.
- Verificare che il carico di biancheria sia bilanciato.

La lavatrice non scarica l'acqua e/o non centrifuga

- Verificare che il tubo di scarico dell'acqua non sia schiacciato o piegato.
- Verificare che il filtro in rete del tubo dell'acqua non sia ostruito (cfr. pagina 13).

Se il tasto Apertura Sportello non funziona (F1215J, F1015J, F815J)

1. Staccare la spina dall'alimentazione.
2. Togliere l'acqua dalla lavatrice.
3. Usare un cacciavite per togliere il coperchio di plastica e metterlo di lato.
4. Localizzare la linguetta di plastica arancione e tirarla in avanti per aprire.

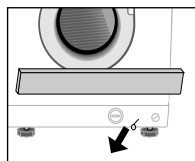

Spiegazione dei messaggi di errore (eccetto F611)

Anomalia segnalata

Soluzione

door

Ed

Chiudere lo sportello.

E1

• Verificare che il rubinetto di erogazione dell'acqua sia aperto.

E2

• Controllare la pressione dell'acqua.
• Pulire il filtro di protezione dai corpi estranei.

E4

• Verificare che il tubo di scarico dell'acqua sia installato correttamente.

Il carico di biancheria è sbilanciato; separare i capi aggrovigliati.

Se c'è un solo capo di vestiario da lavare, per esempio un accappatoio o un paio di jeans, il risultato della centrifuga finale potrebbe essere insoddisfacente e potrebbe apparire un messaggio di anomalia "E4" nello schermo di visualizzazione.

E9

• Verificare che l'estremità' del tubo di scarico non sia troppo in basso (assicurarsi che il sostegno del tubo di scarico sul retro non sia danneggiato).
• Verificare che l'estremità' del tubo di scarico non sia immersa nell'acqua.

Prima di contattare il servizio assistenza:

1. Provare a risolvere il problema (Cfr. "Ricerca guasti" in questa stessa pagina).
2. Riavviare il programma per vedere se l'anomalia si ripete.
3. Se il guasto permane, contattare il servizio assistenza e descrivere il problema.

Scheda programmi

PROGRAMMA		Carico Max (kg)	DETERGENTE E ADDITIVI			Temperatura (MAX) °C	Velocità di centrifuga (MAX) giri/min				Partenza Ritardata	Pre Lavaggio
			Pre Lavaggio	Lavaggio	Ammor-bidente		F1215J F1213J	F1015J F1013J	F815J F813J	F611		
Programma Baby	Cotone	4.0	*	si	*	95	1200	1000	800	-	*	*
	Colorati	4.5	*	si	*	60	1200	1000	800	-	*	*
	Delicati	2.0	*	si	*	40	600	600	600	-	*	*
	Asciugamani	4.0	*	si	*	95	1200	1000	800	-	*	*
Cotone		4.5	*	si	*	95	1200	1000	800	600	*	*
Colorati		4.5	*	si	*	60	1200	1000	800	600	*	*
Sintetici		3.0	*	si	*	60	800	800	800	600	*	*
Delicati		2.0	*	si	*	40	600	600	600	600	*	*
Lana		1.5	-	si	*	40	400	400	400	400	*	-
Rapido		1.5	-	si	*	60	1000	1000	800	600	*	-

PROGRAMMA	Tipo di LAVAGGIO
Cotone	Capi di cotone mediamente o leggermente sporchi, lenzuola, tovaglie e tovaglioli, biancheria intima, asciugamani, camicie ecc.
Colorati	Capi di cotone mediamente o leggermente sporchi, lenzuola, tovaglie e tovaglioli, biancheria intima, asciugamani, camicie ecc.
Sintetici	Camicette, camicie ecc. mediamente o leggermente sporche in poliestere (diolen, trevira), poliamide (perlon, nylon) o altri materiali simili.
Delicati	Tende, vestiti, gonne, camicie e camicette delicate.
Lana	Esclusivamente capi di lana con etichetta che certifica la pura lana nuova.
Rapido	Capi di cotone o camicette, camicie in lino, tessuto di spugna scuro, capi di lino colorati, jeans, ecc., poco sporchi.

1. Il programma con Prelavaggio dura circa 15 minuti di più.
2. La durata dei programmi è stata misurata nelle condizioni specificate dalla Normativa IEC 456.
3. I consumi effettivi in casa potrebbero discostarsi dai valori riportati in tabella a causa di variazioni della pressione e temperatura dell'acqua di alimentazione, del carico e del tipo di capi da lavare.

Appendice

Scheda per la cura dei tessuti

	Materiale resistente		Si può stirare fino a 100 °C max
	Tessuto delicato		Non stirare
	Il capo è lavabile a 95 °C		Si può lavare a secco usando qualsiasi solvente
	Il capo è lavabile a 60 °C		Lavare a secco solo con percloruro, carburante per accendisigari, alcol puro o R113
	Il capo è lavabile a 40 °C		Lavare a secco solo con carburante avio, alcol puro o R113.
	Il capo è lavabile a 30 °C		Non sottoporre a lavaggio a secco
	Il capo può essere lavato a mano		Asciugare in piano
	Sottoporre solo a lavaggio a secco		Il capo può essere appeso ad asciugare
	Il capo può essere candeggiato in acqua fredda		Asciugare su appendi abito
	Non candeggiare		Asciugare a macchina, calore normale
	Il capo può essere stirato a 200 °C max		Asciugare a macchina, calore ridotto
	Il capo può essere stirato a 150 °C max		Non asciugare a macchina

Avvertenze riguardo all'elettricità

Per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche ed altri incidenti, è opportuno tenere sempre a mente le seguenti precauzioni:

- Collegare l'elettrodomestico esclusivamente al tipo di alimentazione elettrica indicato sulla targhetta indicativa. Se non si conosce con certezza il tipo di alimentazione elettrica installata nella propria abitazione, consultare il rivenditore dell'elettrodomestico o la società di erogazione dell'energia elettrica.
- Usare solamente una presa dotata di messa a terra.
- Proteggere il cavo dell'alimentazione: occorre disporlo in modo che non sia calpestato o pizzicato a oggetti posti sopra o contro di esso. Occorre prestare particolare attenzione ai cavi nei pressi delle prese, delle prese multiple, e del punto di uscita dall'elettrodomestico.
- Non sovraccaricare la presa a parete o le prolunghe. Il sovraccarico potrebbe causare incendi o scosse elettriche.

Appendice

Tutela dell'ambiente

- Il Suo elettrodomestico è stato prodotto con materiali riciclabili. Se decide di disfarsene, La preghiamo di osservare i regolamenti relativi allo smaltimento dei rifiuti in vigore a livello locale. Tagli il cavo di alimentazione per impedire che l'elettrodomestico possa essere collegato ad una presa di corrente. Tolga lo sportello per impedire che animali o bambini possano restare intrappolati all'interno dell'elettrodomestico.
- Non superi le quantità di detergente consigliate nelle istruzioni del produttore del detergente.
- Faccia uso di smacchiatori e candeggine prima del ciclo di lavaggio solo quando è assolutamente necessario.
- Risparmi acqua ed elettricità lavando solo pieni carichi (la quantità esatta dipende dal programma in uso).

Dichiarazione di conformità

Il presente elettrodomestico è conforme alle normative europee per la sicurezza, alla direttiva EC 93/68 ed alla Normativa EN 60335.

Specifiche

TIPO	LAVATRICE A CARICAMENTO ANTERIORE					
DIMENSIONI	L598mm x P404mm x H844mm					
PRESSIONE DELL'ACQUA	50 kPa ~ 800 kPa					
PESO	65 kg					
CAPACITÀ DI LAVAGGIO E CENTRIFUGA	4,5 kg (BIANCHERIA ASCIUTTA)					
CONSUMO ELETTRICITÀ	LAVAGGIO		220V / 70W 240V / 70W			
	LAVAGGIO E RISCALDAMENTO		220V / 1800W 240V / 2100W			
	CENTRI-FUGA	MODELLO	F1215J F1213J	F1015J F1013J	F815J F813J	F611
		230V	250W	220W	200W	160W
	POMPAGGIO		34W			
CONSUMO ACQUA	48l (CICLO STANDARD)					
RIVOLUZIONI PER LA CENTRIFUGA	MODELLO		F1215J F1213J	F1015J F1013J	F815J F813J	F611
	giri/min		1200	1000	800	600

***IN CASO DI QUALSIASI PROBLEMA COL
SUO PRODOTTO....***

- Non esiti a contattare qualsiasi centro di assistenza tecnica nelle Sue vicinanze fornendo il Suo nome, indirizzo e numero di telefono in caso di qualsiasi problema col Suo prodotto.



